

コピー機 初心者でも分かる！ コピー機の基本操作

よく使う基本のコピー方法をお伝えします♪
入店したばかりの新店さまや、初めて使う方など…
簡単なので、ぜひ参考にしてみてください。



まずは、コピーしたい用紙とコピーカードを用意！



コピーカードは入店時にお渡し。
紛失した場合、再発行が可能。



コピー機に
コピーカードを置き
利用スタート！

コピーしたい用紙をセット



コピー機の上部分が開き、ガラス面が出てきます
印刷したい面を **下向きにセット**


または



コピー機の上部分に差し込み口があります。
印刷したい面を **上向きにセット**

用紙サイズやカラーを設定してコピー開始

タッチパネルで
操作可能！

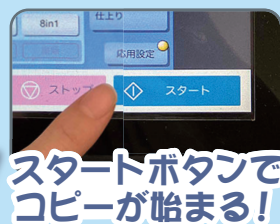


スタートボタンで
コピーが始まる！




終わったら
IDボタンを押して
ログアウト！


よく使う 基本の設定 3選

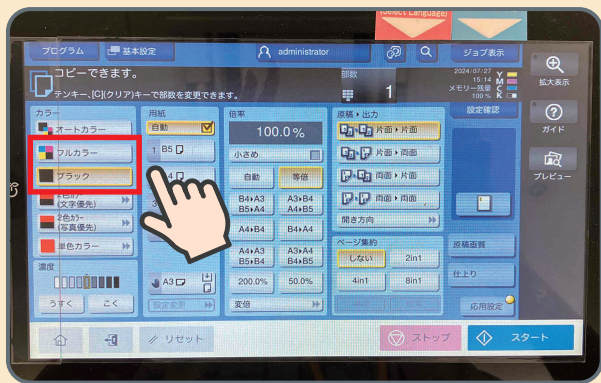

カラー (色) 【フルカラー】色付きのコピー
【ブラック】白黒のコピー

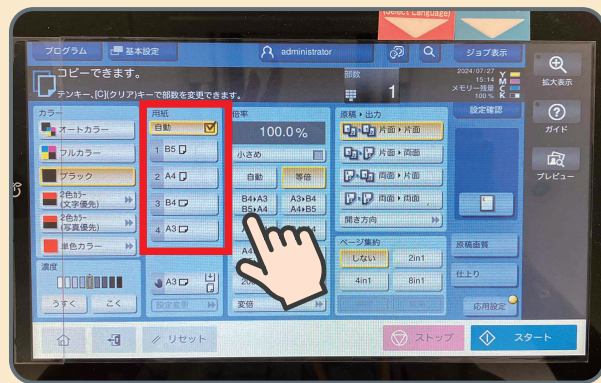

用紙サイズ コピーできる用紙サイズ
A4 A3 B4 B5

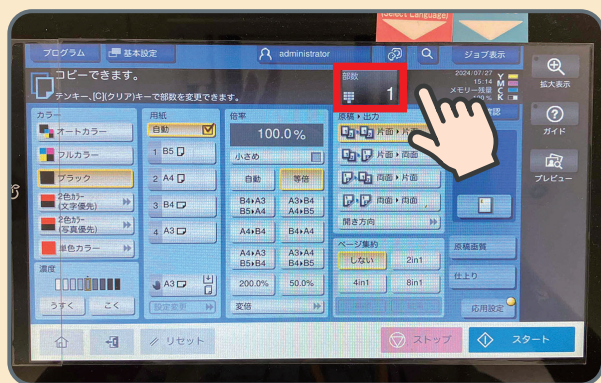


印刷の枚数 タッチパネルで入力可能
大量コピーの場合は、念のため1枚印刷してから大量コピーをおすすめします

操作が不安な方は
サポートスタッフが
お手伝いします!

コーナー内の
サポート電話(無料)
での問合せもOK!




コピー機の本体に
USB差込口があります

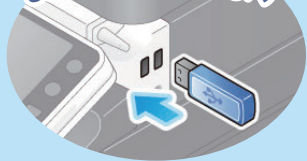

USBメモリーファイル をコピー機に差してプリント

注意点

【プリント可能なファイル種類】PDF/ コンパクト PDF/JPEG/TIFF/XPS/ コンパクト XPS/OpenXML(.docx/.xlsx/.pptx)/PPML(.zip)
※用紙合わせて拡大縮小は出来ません

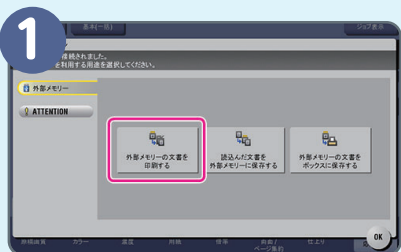

1 USBを差したら「外部メモリーの文書を印刷する」をタップする



2 プリントするファイルを選び「印刷」をタップする



3 印刷設定を確認や変更しスタートボタンを押しプリント開始!

プリントが終わったら ホームボタンを押す → USBを抜く → IDボタンを押してログアウト

何でもお気軽にお問い合わせくださいませ

サポートセンター
☎ 5 # 0 0 0 0